Complimenti per aver scelto un prodotto Clay Paky! La ringraziamo per la preferenza e La informiamo che anche questo prodotto, come tutti gli altri della ricca gamma Clay Paky, è stato progettato e realizzato nel segno della qualità, per garantirLe sempre l'eccellenza delle prestazioni e rispondere meglio alle Sue aspettative ed esigenze.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente in tutte le sue parti il presente manuale d'istruzioni e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri.

La conoscenza delle informazioni ed il rispetto delle prescrizioni contenute in questa pubblicazione sono essenziali per garantire la correttezza e la sicurezza delle operazioni di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

CLAY PAKY S.p.A. declina ogni responsabilità per danni all'apparecchio o ad altre cose o persone, derivanti da installazione, uso e manutenzione effettuate non in conformità con quanto riportato sul presente manuale di istruzioni, che deve sempre accompagnare l'apparecchio.

CLAY PAKY S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche menzionate nel presente manuale di istruzioni.

1 INFORMAZIONI DI SICUREZZA

• Installazione
Assicurarsi che tutte le parti per il fissaggio del proiettore, siano in buona condizione. Assicurarsi della stabilità del punto di ancoraggio prima di posizionare il proiettore.

• Distanza minima degli oggetti illuminati
Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti colpiti dal fascio luminoso siano distanti almeno 1 metro dall'obiettivo del proiettore stesso.



HTI / HMD 300

• Distanza minima dei materiali infiammabili
Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che i materiali infiammabili siano distanti almeno 0,10 metri da ogni punto della superficie dell'apparecchio.

F **E' consentito il montaggio dell'apparecchio su superfici normalmente infiammabili.**

• Massima temperatura ambiente
Per un migliore e affidabile funzionamento dell'apparecchio, la temperatura ambiente non deve superare i 35° C.

• Grado di protezione IP20
L'apparecchio è protetto contro la penetrazione di corpi solidi con diametro superiore ai 12 mm (prima cifra 2), mentre teme lo stillicidio, la pioggia, gli spruzzi e i getti d'acqua (seconda cifra 0).

• Protezione contro la scossa elettrica
L'apparecchio è classificato, secondo il tipo di protezione contro la scossa elettrica, come appartenente alla **Classe I**. È quindi obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra.
Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione dei proiettori dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.

• Collegamento alla rete di alimentazione
Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato.
Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondano alla frequenza ed alla tensione per cui il proiettore è predisposto ed indicate sull'etichetta dei dati elettrici.
Sulla medesima etichetta è pure indicata la potenza assorbita. Fare riferimento a quest'ultima per valutare il numero massimo di apparecchi da collegare alla linea elettrica, al fine di evitare sovraccarichi.

• Manutenzione
Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia del proiettore togliere la tensione dalla rete di alimentazione.
Dopo lo spegnimento non rimuovere alcuna parte dell'apparecchio per 4 minuti. Trascorso tale tempo la probabilità di esplosione della lampada è praticamente nulla. Se fosse necessario sostituire la lampada, aspettare ulteriori 15 minuti per evitare scottature.
L'apparecchio è progettato in modo da trattenere le schegge prodotte dall'eventuale scoppio della lampada. Le lenti devono essere obbligatoriamente montate; devono inoltre, se visibilmente danneggiate, essere sostituite con ricambi originali.

• Temperatura della superficie esterna
La temperatura massima raggiungibile sulla superficie esterna dell'apparecchio, in condizioni di regime termico, è di 100°C.

• Lampada

E L'apparecchio monta una lampada ad alta pressione, che richiede un accenditore esterno. Tale accenditore è incorporato nell'apparecchio.

- Leggere attentamente le "istruzioni d'uso" fornite dal costruttore della lampada.
- Sostituire immediatamente la lampada se danneggiata o deformata dal calore.

CE

I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea di cui sono oggetto:
• Bassa Tensione 73/23
• Compatibilità Elettromagnetica 89/336

2 DISIMBALLO E PREDISPOSIZIONE

• Disimballo
Aprire la scatola di cartone, sfilare l'involucro di polistirolo e separarlo liberando il proiettore.
Sfilare il sacchetto in plastica dal proiettore e posizionare quest'ultimo su un piano di appoggio orizzontale.

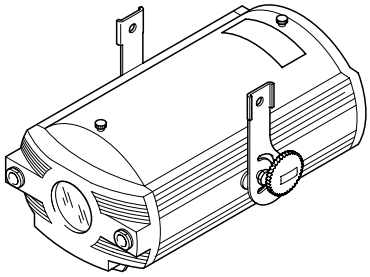

• Contenuto dell'imballo
Oltre al proiettore, nell'imballo sono contenuti anche i seguenti accessori:

- Staffa cod. 173008/001 (**1**).
- N. 2 viti a testa svasata M6x10 mm cod. 020005/021 (**2**).
- N. 2 rondelle svasate cod. 020214/001 (**3**).
- Chiave esagonale 4 mm cod. 050004 (**4**).
- N. 2 guide porta accessori lunghezza standard 170 mm cod. 173007/801 (**5**).
- Chiave fissa doppia 7/8 mm cod. 050003 (**6**).
- Chiave fissa 16 mm cod. 750467/001 (**7**).
- Obiettivo standard 1:2,4/100 mm cod. 173040/801 (**8**).
- Supporto obiettivo cod. 173051/801 (**9**).
- Piastra paraluce cod. 173017/001 (**10**).
- Presa per montaggio su cavo cod. 030210 (**11**).
- Il presente manuale di istruzioni cod. 099576 (**12**).

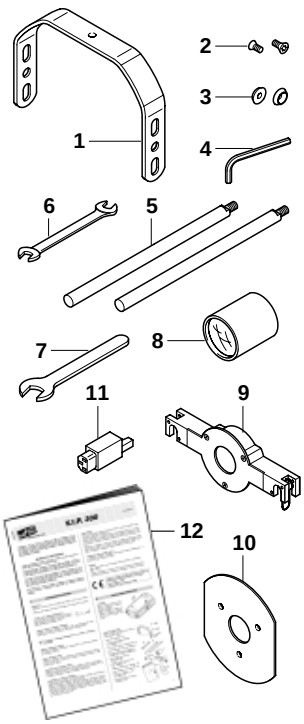

• Montaggio supporto proiettore

Posizionare la staffa (**1**) sulle piastre (**13**) secondo l'altezza desiderata, appoggiare in corrispondenza del foro prescelto le rondelle svasate (**3**) e le viti (**2**), quindi bloccare il tutto servendosi della chiave a brugola in dotazione (**4**).
Orientare il supporto proiettore nella posizione desiderata e bloccarlo con le manopole (**14**).

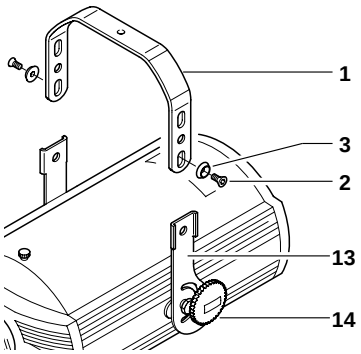

La staffa (**1**) può essere montata anche verso la parte inferiore del proiettore.
Per far questo è necessario, prima del montaggio della staffa stessa, estrarre le manopole (**14**) dal foro posteriore e ruotare di 180° sia le piastre (**13**) sia i distanziali (**15**), quindi reinserire le manopole (**14**) nel foro anteriore.

IMPORTANTE: *La vite centrale (**16**) non deve essere mai rimossa per non compromettere il buon bilanciamento del proiettore sul supporto.*

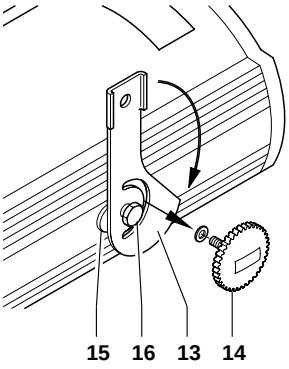

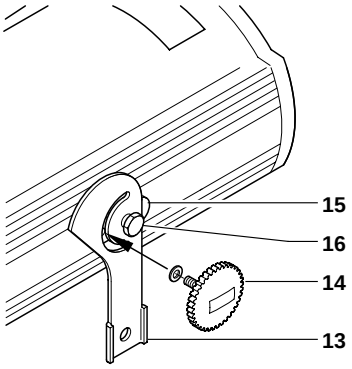

• Montaggio guide porta accessori

Avvitare le due guide porta accessori (**5**) nel foro filettato degli inserti (**17**) e stringerle adeguatamente con la chiave fissa 8 mm (**6**) in dotazione.

IMPORTANTE: nel corso dell'operazione precedente evitare di fare ruotare gli inserti (**17**) tenendoli in posizione con l'apposita chiave fissa 16 mm (**7**) anch'essa in dotazione.

Le guide porta accessori (**5**) sono elettrificate a bassissima tensione di sicurezza (24V ac) e protette dai cortocircuiti. Questo consente l'installazione dell'intera gamma di accessori motorizzati e temporizzati disponibili.

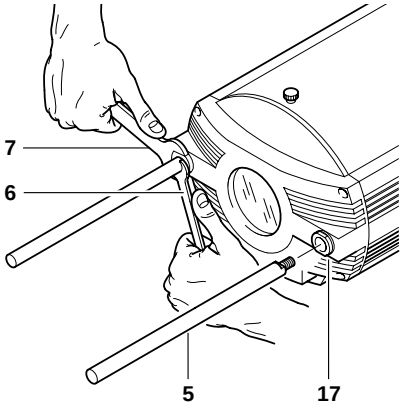

• Inserimento lampada

Fare riferimento alle istruzioni per l'apertura del proiettore ed il cambio lampada al paragrafo 4 MANUTENZIONE.

3 INSTALLAZIONE

• Installazione proiettore

L'apparecchio deve essere fissato esclusivamente tramite l'apposito supporto, per mezzo del foro presente sulla staffa (**1**). Si consiglia l'uso di una vite ø 10 completa di dado e rondella elastica.

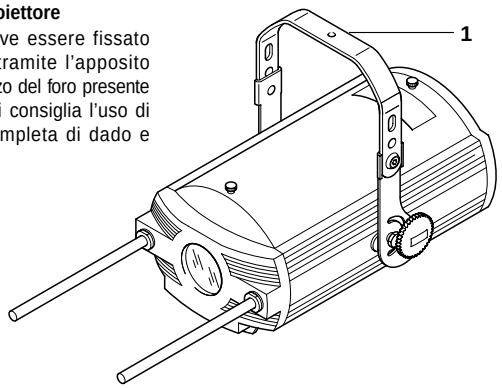

• Collegamento alla tensione di rete

Il proiettore deve essere collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica servendosi dell'apposita presa (**11**) in dotazione.

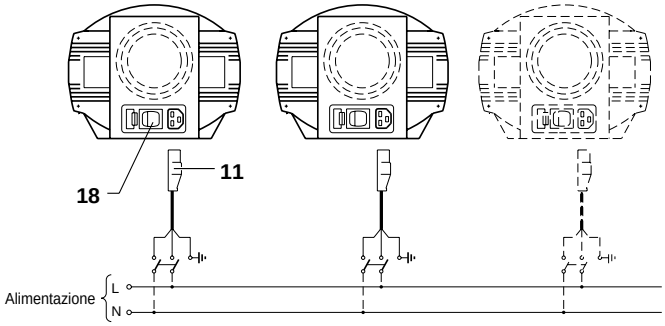

• Accensione proiettore

Dopo aver eseguito tutte le operazioni indicate precedentemente premere l'interruttore (**18**) verificando che il proiettore funzioni regolarmente.

• Montaggio paraluce su portaobiettivo

Se si desidera montare la piastra paraluce (**10**) sul supporto obiettivo (**9**), estrarre le 3 viti (**19**) servendosi di un cacciavite con punta a croce. Posizionare la piastra paraluce (**10**) sull'anello di copertura (**20**) del supporto obiettivo (**9**) e reinserire le 3 viti (**19**) stringendole adeguatamente.

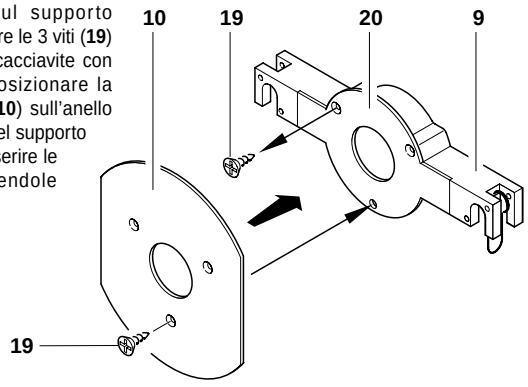

• Montaggio obiettivo

Inserire l'obiettivo (**8**) nell'apposito supporto (**9**) e stringere il volantino (**21**). Appoggiare il supporto obiettivo sulle guide (**5**) e bloccarlo ruotando verso l'interno le mollette di fissaggio (**22**) fino allo scatto.

Oltre all'obiettivo fornito di serie è disponibile una vasta gamma di obiettivi opzionali.

• Montaggio accessori per effetti

Inserire sulle guide gli accessori desiderati, facendo riferimento alle istruzioni di montaggio fornite con gli accessori stessi.

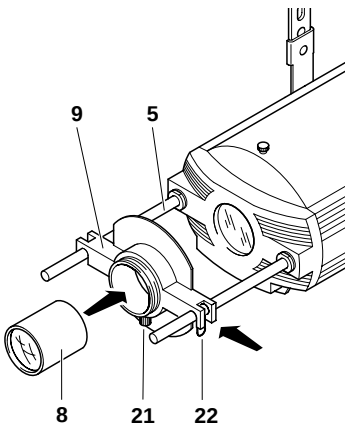

• Centratura proiettore

Allentare leggermente la vite di supporto (**23**), muovere orizzontalmente il proiettore volgendo il fascio luminoso nella direzione desiderata, quindi stringere nuovamente la vite di supporto.
Allentare le manopole (**14**), muovere verticalmente il proiettore sulla staffa (**1**) fino a posizionare il fascio di luce nel punto desiderato, quindi bloccare le manopole (**14**).

• Centratura obiettivo

Agire sull'obiettivo (**8**) e/o sul portaobiettivo (**9**) muovendoli assialmente fino ad ottenere la perfetta messa a fuoco.

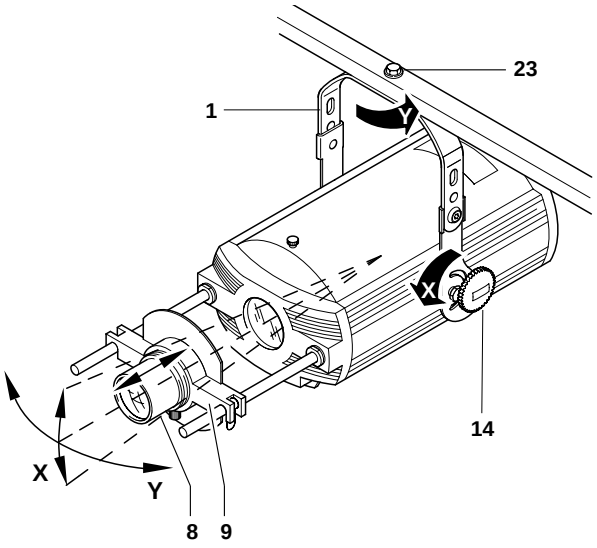

• Rotazione dell'asse di proiezione

I fori presenti sulla staffa (**1**) per il fissaggio alle piastre (**13**) sono opportunamente asolati al fine di consentire una rotazione dell'apparecchio sul proprio asse di circa 3°. Questo consente una regolazione fine dell'inclinazione dell'immagine proiettata, utile quando si utilizzano alcuni particolari accessori ad esempio per la proiezione di gobo.
Con la chiave esagonale (**4**) in dotazione allentare una vite (**2**), ruotare il proiettore nella posizione desiderata e richiudere la vite (**2**).

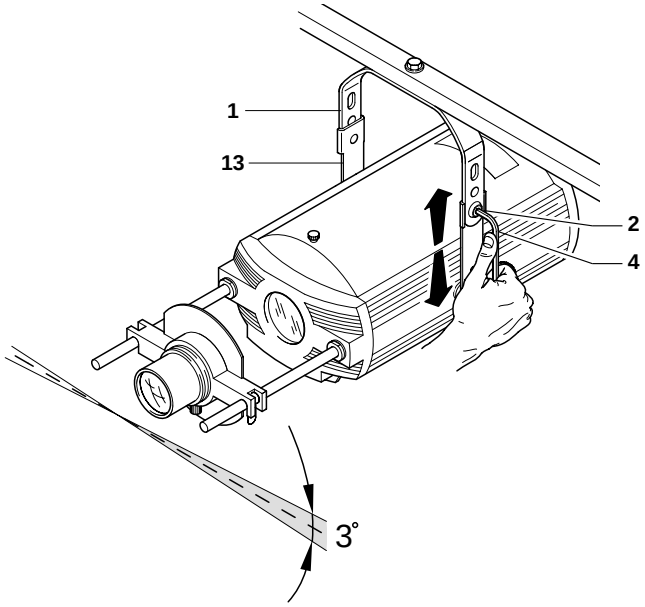

4 MANUTENZIONE

• Apertura e chiusura proiettore

Allentare i volantini (**24**) e togliere il coperchio cambio lampada (**25**) dal proiettore.
Effettuata l'operazione di manutenzione, rimontare il coperchio (**25**) e bloccare i volantini (**24**).

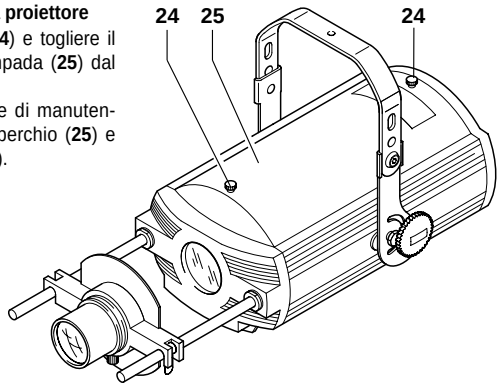

• Cambio lampada

Dopo aver aperto il proiettore, allentare le due ghiere laterali (**26**) della lampada da sostituire e rimuoverla dai supporti (**27**).
Togliere la lampada nuova dalla confezione, allentare le due ghiere laterali (**26**) ed inserirla negli appositi supporti (**27**), quindi riavvitare le ghiere di fissaggio.

ATTENZIONE: Il bulbo della lampada non deve essere toccato a mani nude. Se ciò tuttavia dovesse verificarsi, pulire il bulbo stesso con un panno imbevuto d'alcool ed asciugarlo con un panno pulito e asciutto.

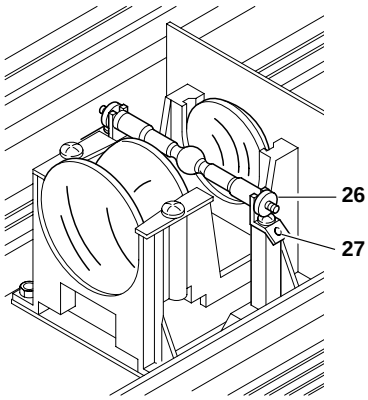

IMPORTANTE: *Per avere una distribuzione uniforme del fascio luminoso, la lampada deve essere posizionata con la protuberanza (**28**) visibile sul bulbo al di fuori dell'asse ottico del proiettore. A tal fine si consiglia di rivolgere detta protuberanza verso il coperchio superiore (**25**) del proiettore.*

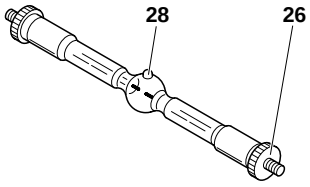

• Sostituzione fusibili

Per sostituire i fusibili premere la linguetta (**29**) ed estrarre il cassetto portafusibili (**30**). Effettuare la sostituzione dei fusibili guasti con fusibili nuovi del tipo riportato sull'etichetta (**31**) posta sul cassetto portafusibili (**30**). Reinserire il medesimo fino allo scatto della linguetta (**29**).

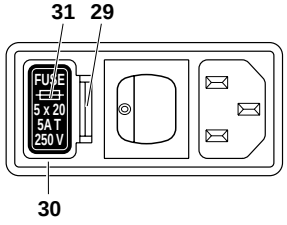

• Pulizia periodica

Per mantenere invariata la resa luminosa del proiettore è indispensabile effettuare una pulizia periodica delle parti soggette all'accumulo di polveri e grassi.
Rispettando le indicazioni sotto riportate si potrà mantenere per lungo tempo una perfetta funzionalità.
Per rimuovere lo sporco dalle lenti usare un panno morbido inumidito di un qualsiasi liquido detergente per la pulizia del vetro.

Attenzione: Non usare solventi o alcool.

○ Parti che necessitano di una pulizia frequente.

● Parti che necessitano di una pulizia mensile.

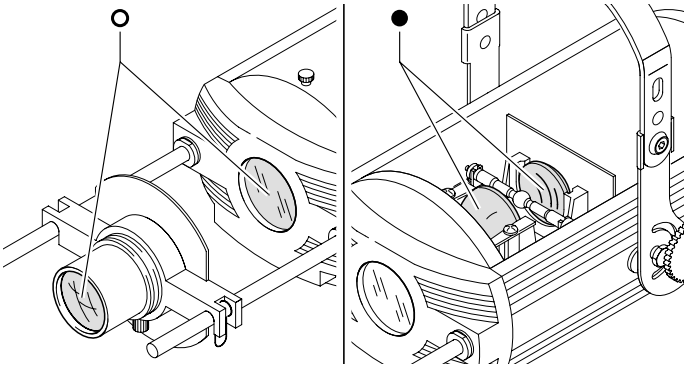

5 CAUSA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL PROIETTORE NON SI ACCENDE	NESSUN ACCESSORIO MOTORIZZATO FUNZIONA	PROIEZIONE DIFETTOSA	LUMINOSITÀ RIDOTTA	***POSSIBILI CAUSE***	***CONTROLLI E RIMEDI***
ANOMALIE					
●				Mancanza di alimentazione di rete.	Verificare la presenza della tensione sulla presa di alimentazione e/o la conducibilità dei fusibili.
●			●	Lampada esaurita o difettosa.	Sostituire lampada (Vedi istruzioni).
	●			Mancanza di tensione sulle guide.	Interpellare tecnico autorizzato.
	●			I motori degli accessori non funzionano.	Interpellare tecnico autorizzato.
		●		Rottura lenti o riflettore.	Interpellare tecnico autorizzato.
		●	●	Deposito di polveri o grasso.	Procedere alla pulizia. (Vedi istruzioni).

6 DATI TECNICI

Alimentazioni disponibili

- Versione con rifasamento incorporato:
  - 220 - 240V 50Hz
  - 200V 50Hz - 230V 60Hz
  - 200 - 220V 60Hz
  - 260V 50Hz
- Versione senza rifasamento incorporato:
  - 220 - 240V 50Hz
  - 200V 50Hz - 230V 60Hz
  - 200 - 220V 60Hz
  - 260V 50Hz
  - 120V 60Hz
  - 100V 50Hz
  - 100V 60Hz

Il proiettore è predisposto per il funzionamento a tensione e frequenza indicate sull'etichetta dei dati elettrici posta sul retro dell'apparecchio.

Potenza assorbita

- Versioni con rifasamento incorporato: 450VA a 230V 50Hz (rifasamento standard 35µF).
- Versioni senza rifasamento incorporato: 800VA a 230V 50Hz.

Lampada

A ioduri metallici alimentata tramite speciale alimentatore incorporato.

- Tipo HTI 300W
  - Attacco SFc 10-4
  - Temperatura colore 6.500 K
  - Flusso luminoso 22.000 lm
  - Vita media 750 h
  - Posizione di lavoro qualsiasi
- Tipo HMD 300W
  - Attacco SFc 10-4
  - Temperatura colore 5.700 K
  - Flusso luminoso 20.000 lm
  - Vita media 3.000 h
  - Posizione di lavoro p45

Gruppo ottico

- Base in alluminio pressofuso.
- Condensatore a doppia lente.
- Riflettore sferico ad elevata resa luminosa.

Obiettivi

- Standard: 1:2,4/100 mm (30,9°)
- Opzionale: 1:2,8/45 mm multilente (64,2°)
- Opzionale: 1:2,8/60 mm multilente (45,8°)
- Opzionale: 1:2,8/85 mm multilente (34,4°)
- Opzionale: 1:2,8/120 mm multilente (24,1°)
- Opzionale: 1:3,5/150 mm multilente (19,5°)
- Opzionale: 1:4/165 mm (17,2°)
- Opzionale: 1:4,4/200 mm (14,3°)
- Opzionale Zoom: 1:3,5/70÷120 mm (39,5°÷22,9°)

Dispositivi di sicurezza

- Interruzione automatica dell'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Disinserimento dell'alimentazione all'apertura del coperchio.
- Protezione dai cortocircuiti sulle guide porta accessori.

Raffreddamento

A ventilazione forzata tramite ventola assiale.

Corpo

- In alluminio pressofuso ed estruso.
- Verniciatura a polveri epossidiche.

Supporto

- Mensola in acciaio verniciata con polveri epossidiche.
- Tre posizioni d'installazione con passo di 25 mm.
- Mensola regolabile su 120°.

Posizione di lavoro

Funzionamento in qualsiasi posizione, limitatamente alle caratteristiche della lampada utilizzata.

Pesi e dimensioni

Versioni 200-240V con PFC: 7,5 kg.
Versioni 200-240V senza PFC: 7,0 kg.
Versioni 100-120V senza PFC: 9,9 kg.

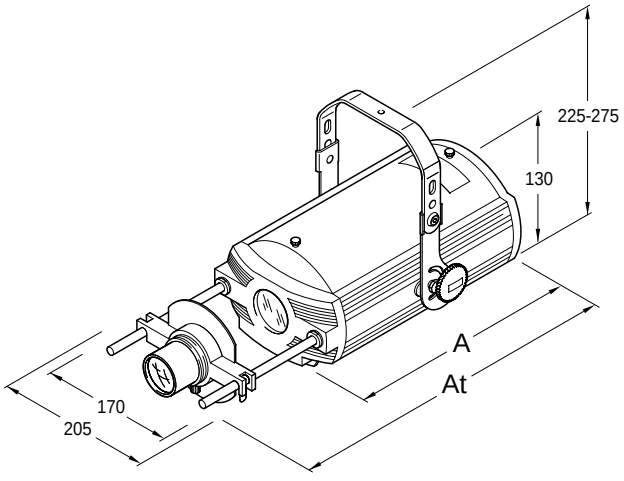

	200-240V *con PFC*	200-240V *senza PFC*	100-120V *senza PFC*
A	365 mm	308 mm	365 mm
At	539 mm	482 mm	539 mm